AUTODOC CLUB

Anleitung: **FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y)** Luftfilter wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y) 3.0 V6 24V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: FORD Mondeo Mk3 Limousine (B4Y) 2.0 16V

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3 SCHRÄGHECK (B5Y). WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:

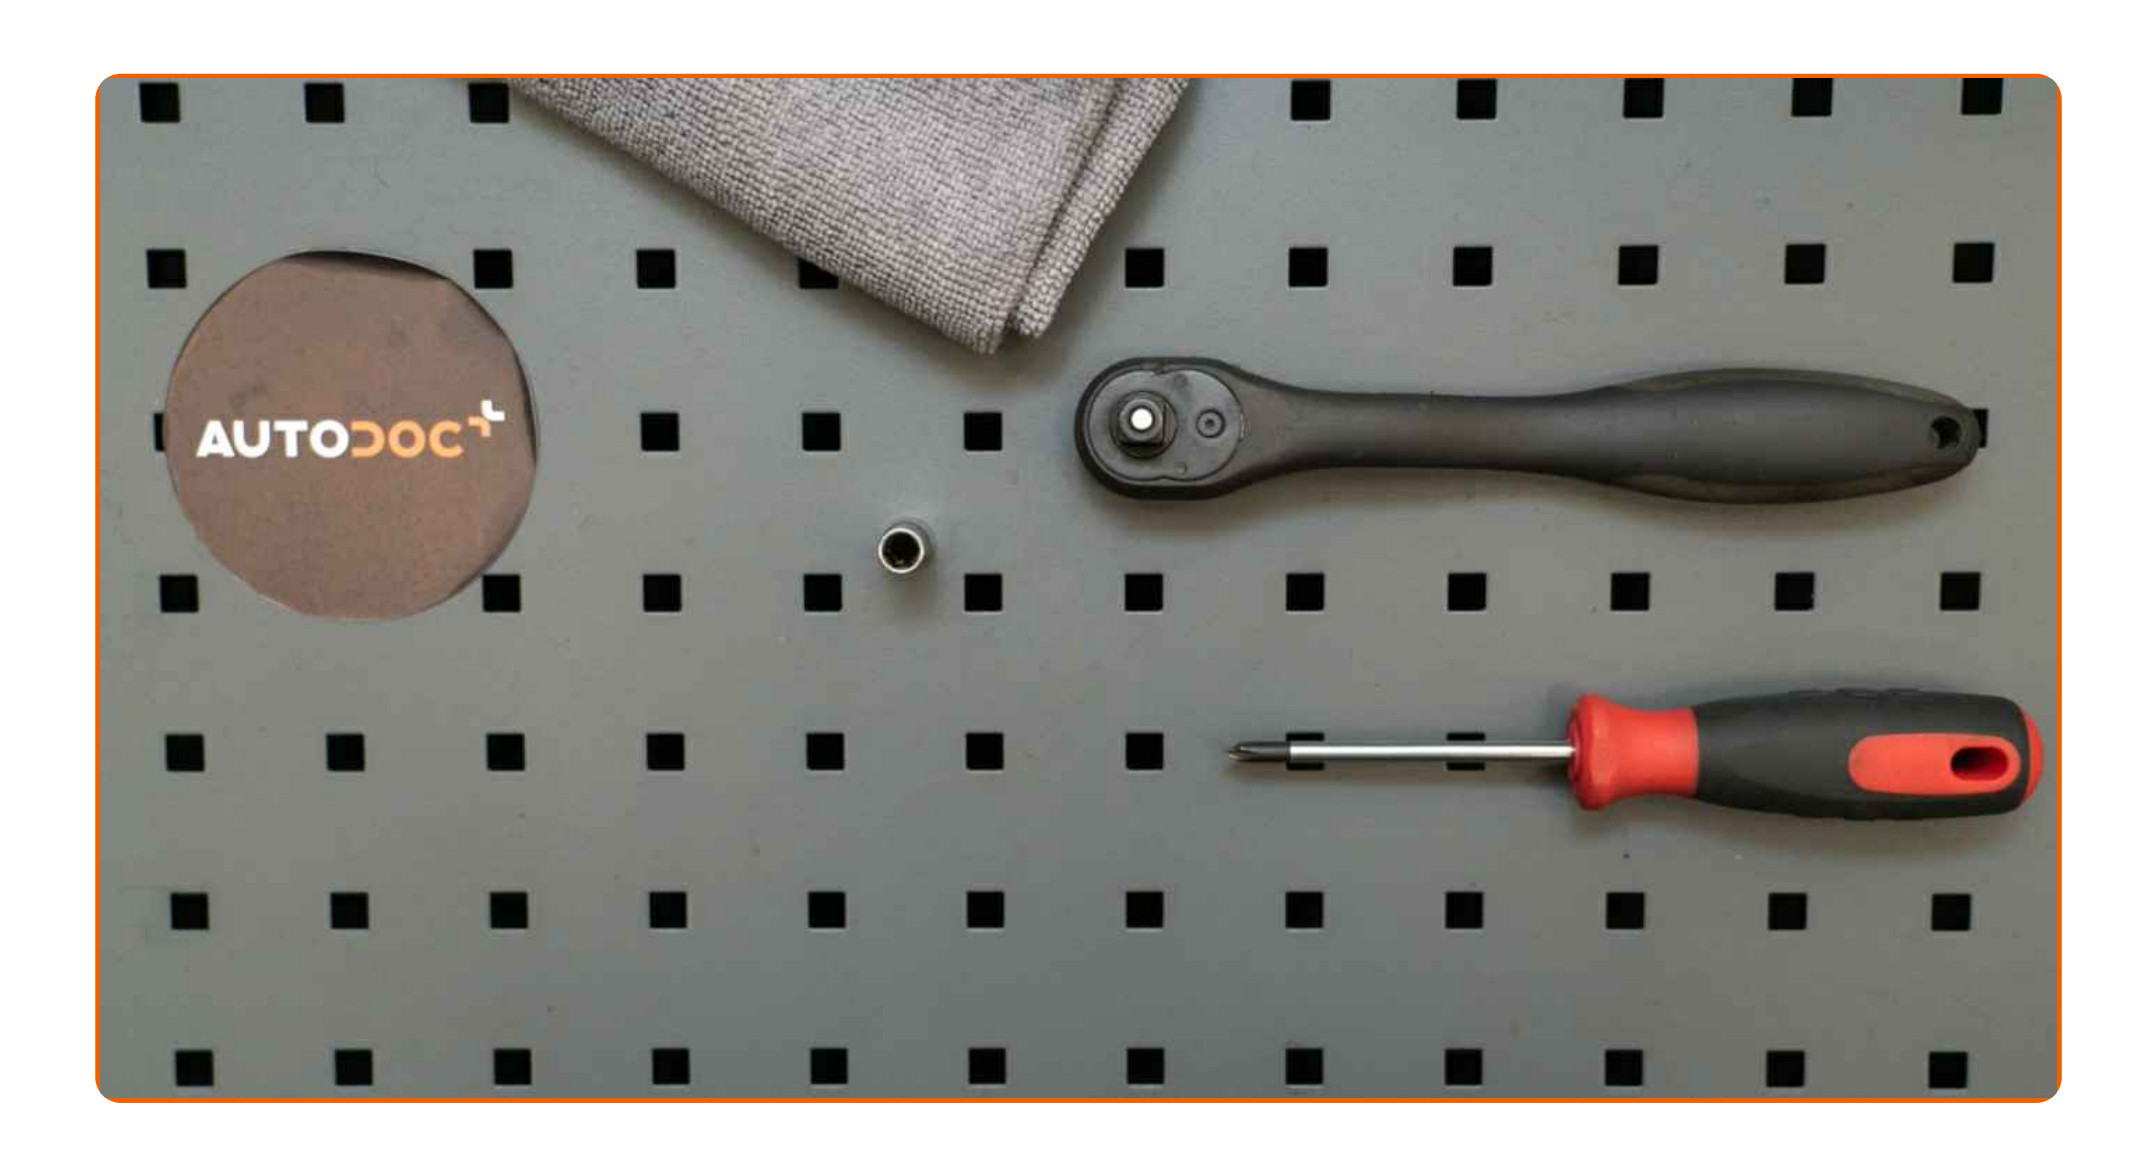

- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 7
- Ratschenschlüssel
- Phillips-schraubendreher
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). AUTODOC empfiehlt:


- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3 SCHRÄGHECK (B5Y). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1 Öffnen Sie die Haube.

2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.


3 Lösen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

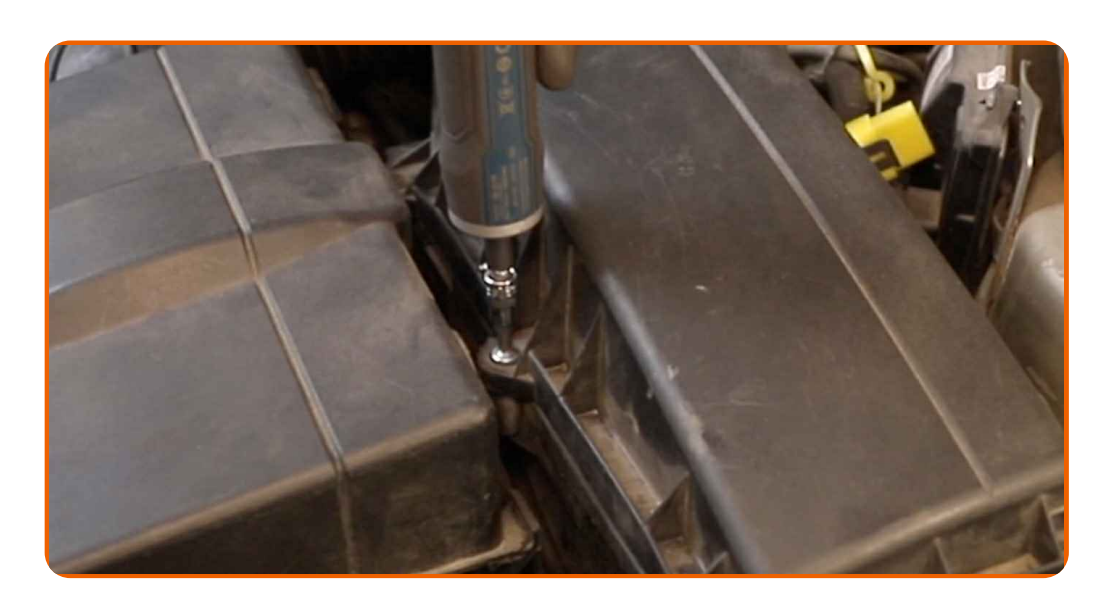

4 Lockern Sie die Befestigungsklemme, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



5 Trennen Sie das Luftkanal-Gehäuse vom Luftfilter-Gehäuse.

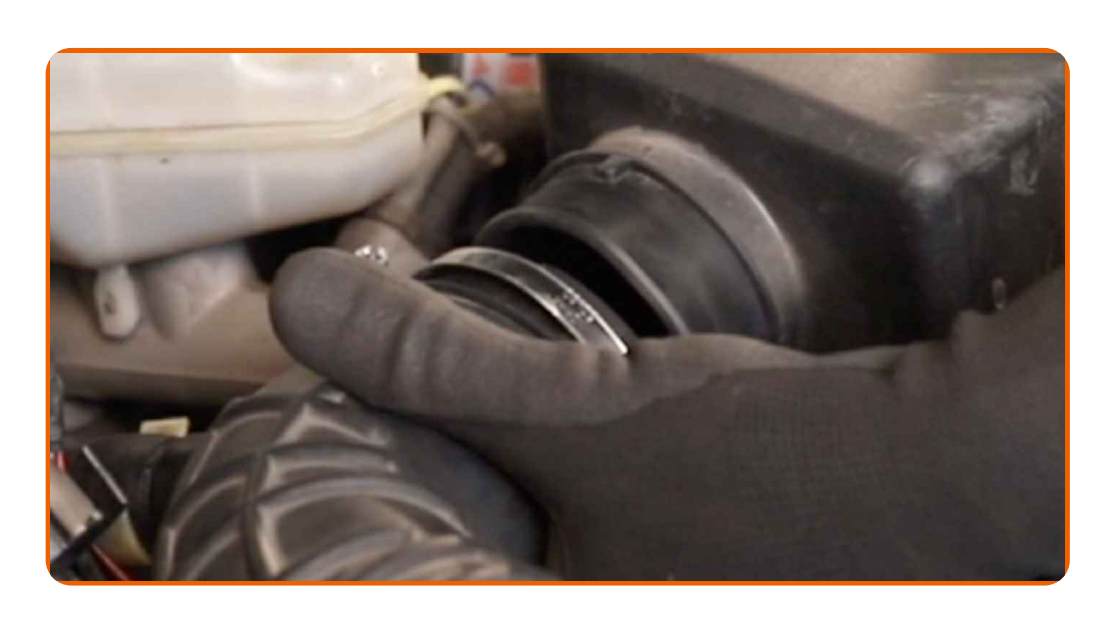


6 Nehmen Sie den Filterdeckel ab.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

7 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.

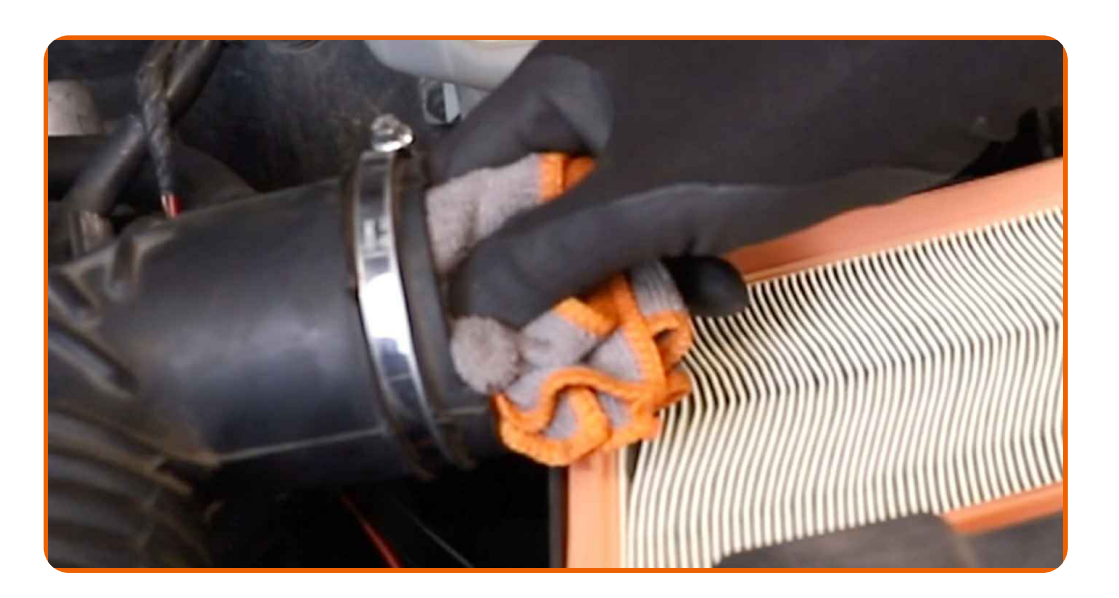

8 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.

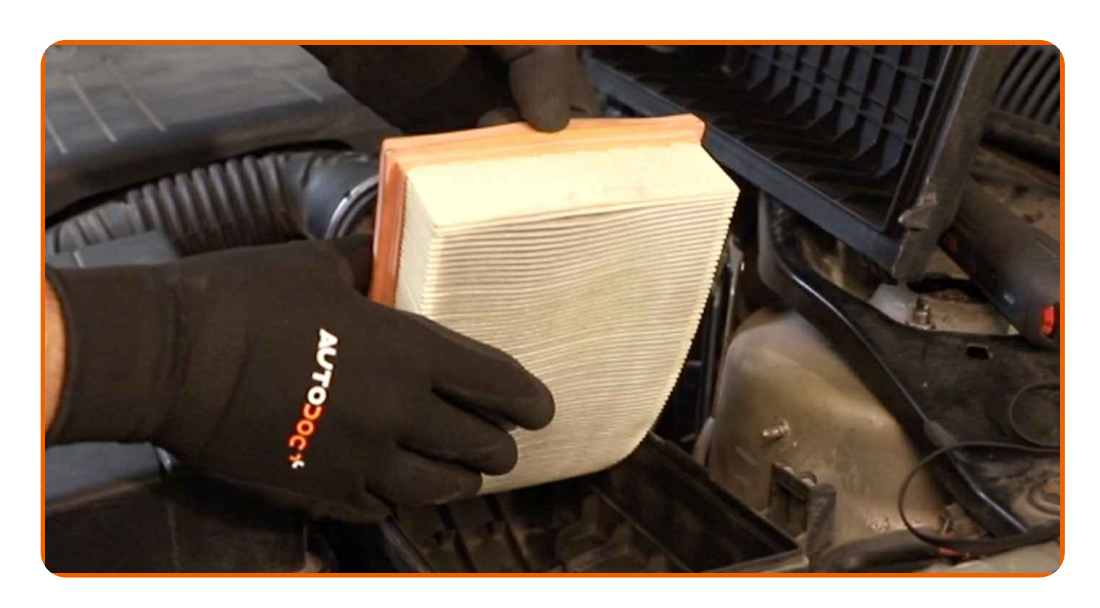

9 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Bevor Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters reinigen, decken Sie die Lüftungsrohrteile, den Luftmassensensor (falls vorhanden) und das Drosselventil mit einem sauberen Tuch ab.


10 Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.



AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.
- Stellen Sie während des Einbaus sicher, dass Sie Staub und Schmutz daran hindern, in das Luftfilter-Gehäuse zu gelangen.


11 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

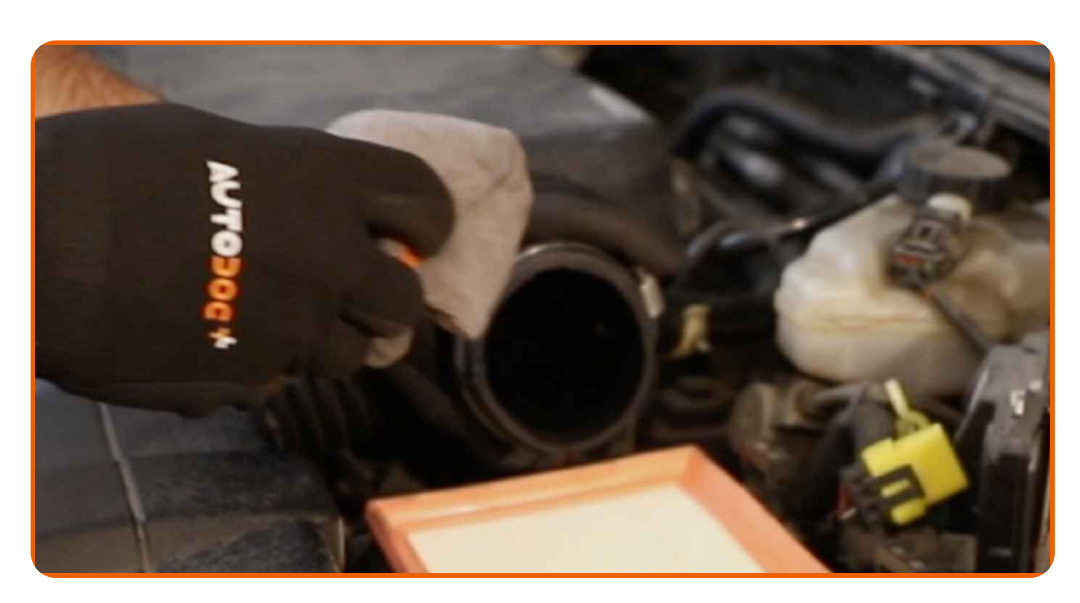

12 Bringen Sie das Luftkanal-Gehäuse an.




13 Setzen Sie die Luftfilterabdeckung ein. Befestigen Sie diese.

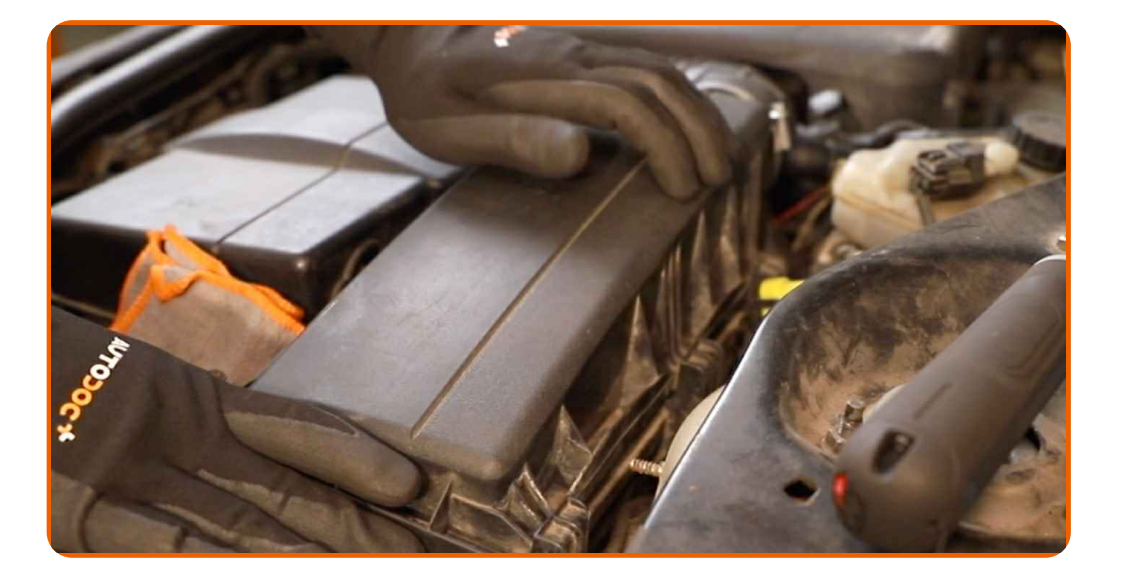

AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftfilter – FORD Mondeo Mk3 Schrägheck (B5Y). Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

14 Schrauben Sie die Befestigungsklemme ein, die das Luftkanal-Gehäuse mit dem Luftfilter-Gehäuse verbindet. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 7. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.

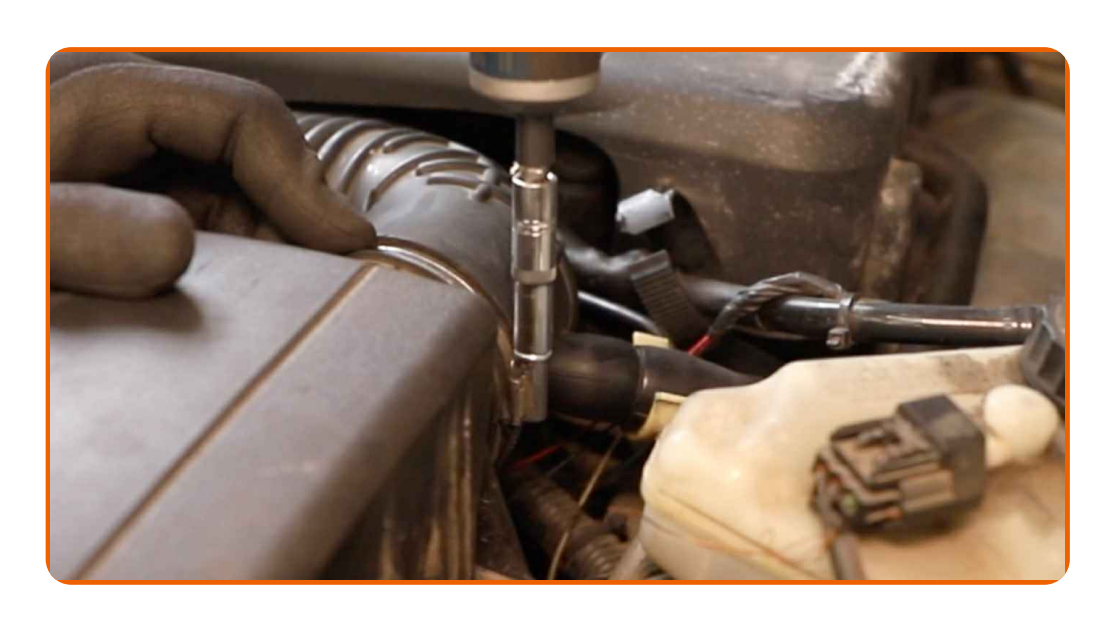

15 Drehen Sie die Befestigungsschrauben der Luftfilter-Abdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.



16 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

17 Schließen Sie die Haube.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.